

TTK 70 S

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORO SAUSINTUVAS



TROTREC
AT WORK.

Turiny

Nuorodos dėl naudojimo instrukcijos	01
Informacija apie įrenginį	02
Sauga.....	04
Transportavimas.....	05
Valdymas.....	05
Klaidos ir sutrikimai	10
Techninė priežiūra	11
Utilizavimas	16
Atitikties deklaracija	16

Nuorodos dėl naudojimo instrukcijos

Simboliai



Pavojus dėl elektros srovės!

Rodo pavojų dėl elektros srovės, dėl kurio galima susižaloti arba patirti mirtinas traumas.



Pavojus!

Rodo pavojų, dėl kurio galima patirti asmeninės žalos.



Atsargiai!

Rodo pavojų, dėl kurio galima patirti materialinės žalos.

Naujausią naudojimo instrukcijos versiją rasite:
www.trotec.de

Teisinė nuoroda

Ši publikacija pakeičia visas ankstesnes publikacijas. Be mūsų raštiško sutikimo jokios šios publikacijos dalies negalima nei atkurti, nei apdoroti, dauginti arba platinti, naudojant elektronines sistemas. Pasilieka teisė atlikti techninius pakeitimus. Visos teisės saugomos. Prekių pavadinimai naudojami be laisvo naudojimo garantijos ir iš esmės laikantis gamintojo rašybos. Naudojami prekių pavadinimai yra įregistruoti ir tokiais laikomi. Komplektacija gali skirtis nuo pavaizduotų gaminių. Šis dokumentas buvo parengtas su reikalaujamu kruopštumu. Už klaidas arba neišsamią informaciją mes neatsakome. © TROTEC®

Informacija apie įrenginį

Įrenginio aprašymas

Kondensavimo principu įrenginys užtikrina automatinį patalpų sausinimą.


Drėgną patalpos orą galinėje oro įleidžiamojoje angoje (10) ventiliatorius siurbia per oro filtrą (7) ir šoninę oro įleidžiamąją angą (4), garintuvą ir už jo esantį kondensatorių. Prie šalto garintuvo patalpos oras atvėsintas žemiau rasos taško. Ore esantys vandens garai nusodina kondensatą arba šerkšną ant garintuvo grotelių. Prie kondensatoriaus išsausintas, atvėsintas oras vėl pašildomas ir išpučiamas maždaug 5 °C aukštesnės temperatūros nei patalpos temperatūra. Taip paruoštas sausesnis oras vėl sumaišomas su patalpos oru. Dėl nuolatinės patalpos oro cirkuliacijos įrenginyje sumažinama oro drėgmė įrengimo patalpoje. Atsižvelgiant į oro temperatūrą ir santykinę oro drėgmę, susikondensavęs vanduo nuolat arba tik periodinių atitirpinimo fazių metu laša į kondensato vonelę arba per įtaisytus nutekėjimo atvamzdžius – jį po jais esantį kondensato indą (5). Jame pripildymo lygiui išmatuoti įrengta plūdė.

Valdymo ir veikimo kontrolės tikslais įrenginyje sumontuotas valdymo skydas (6). Pasiekus maksimalų kondensato indo (5) pripildymo lygį, kondensato indo kontrolinė lemputė („FULL“) valdymo skyde (6) šviečia raudona spalva. Įrenginys išsijungia. Kondensato indo kontrolinė lemputė vėl užsidega tik vėl įstačius ištuštintą kondensato indą (5).

Susikondensavusį vandenį pasirinktinai galima nukreipti žarna prie kondensato jungties (23).

Įrenginys neskirtas palaikyti labai mažą santykinę oro drėgmę (mažesnę nei 50 %). Jis yra kaip papildoma pagalba džiovinant šlapius skalbinius arba drabužius gyvenamosiose arba darbo patalpose. Dėl eksploatuojant spinduliuojamos šilumos kambario temperatūra gali pakilti maždaug 1–4 °C.

Įrenginio atvaizdas

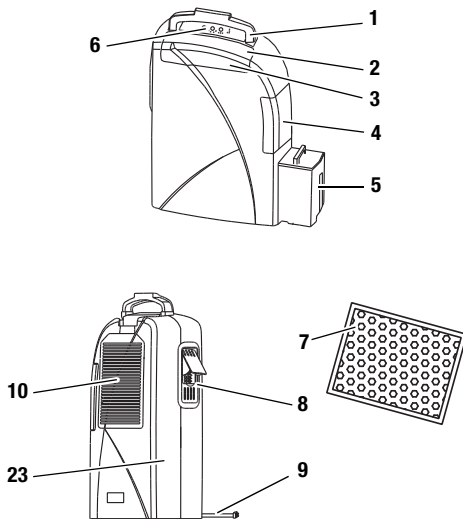


Nr.	Valdymo elementas
1	Rankena
2	Oro išleidžiamoji anga (viršuje)
3	Oro išleidžiamoji anga (šone)
4	Oro įleidžiamoji anga (šone)
5	Kondensato indas
6	Valdymo skydas
7	Oro filtras
8	Nustatoma oro išleidimo sklendė (šone)
9	Tinklo laidas
10	Oro įleidžiamoji anga (gale)
23	Uždangalas, skirtas žarnai prijungti prie kondensato jungties

Techniniai duomenys

Parametrai	Vertė
Modelis	TTK 70 S
Maks. sausinimo galia	24 l / 24 val.
Darbinė temperatūra	5–35 °C
Santykinė oro drėgmė darbo zonoje	49–100 %
Maks. oro našumas	150 m³/val.
Elektros jungtis	230 V / 50 Hz
Maks. imamoji galia	400 W
Saugiklis montavimo vietoje	10 A
Kondensato indas	4 l
Šaltnešis	R134a
Šaltnešio kiekis	170 g
Svoris	12,4 kg
Matmenys (aukštis x gylis x plotis)	582 x 378 x 185 mm
Minimalus atstumas iki sienų / daiktų	A: Viršuje: 30 cm B: Gale: 20 cm C: Šonuose: 20 cm D: Priekyje: 10 cm
Garso slėgio lygis LpA (1 m; pagal DIN 45635-01-KL3)	48 dB(A)

Jungčių schema

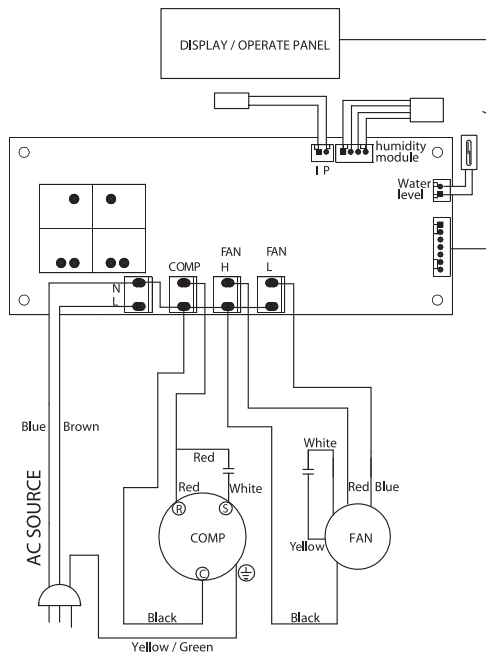

Sauga

Prieš pradėdami eksploatuoti / naudoti įrenginį, perskaitykite šią instrukciją ir visada ją laikykite šalia įrengimo vietos arba prie įrenginio!

- Neekspluatuokite įrenginio potencialiai sprogiose patalpose.
- Neekspluatuokite įrenginio atmosferoje, kurioje yra alyvos, sieros, chloro arba druskos.
- Įrenkite įrenginį vertikalioje padėtyje ir stabiliai.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės vandens srovės.
- Įsitinkinkite, kad oro įleidžiamoji ir išleidžiamoji angos yra laisvos.
- Įsitinkinkite, kad įsiurbimo pusėje nėra nešvarumų ir laisvų daiktų.
- Niekada neikiškite į įrenginį daiktų.
- Eksploatuodami įrenginio neuždenkite ir jo netransportuokite.
- Įsitinkinkite, kad visi už įrenginio esantys elektros laidai apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., kuriuos gali padaryti gyvūnai).
- Pasirinkite jungiamojo laido ilginčius, atsižvelgdami į įrenginio prijungimo galią, laido ilgį ir naudojimo tikslą. Venkite elektros perkrovo.
- Transportuokite įrenginį tik vertikalioje padėtyje ir ištuštinkite kondensato indą.
- Utilizuokite susikaupusį kondensatą. Negerkite jo. Kyla infekcijos pavojus!

Įrenginys neskirtas patalpoms ir paviršiams džiovininti po vandens padarytos žalos, trūkus vamzdžiui ar esant užtvindymui.

Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite įrenginį TTK 70 S tik patalpos orui džiovininti ir sausinti, laikydamiesi techninių duomenų.

Naudojimui pagal paskirtį priskiriama:

- džiovinimas ir sausinimas:
 - gyvenamųjų, miegamųjų, dušo arba rūšių patalpų;
 - skalbyklų, vasarnamių, namelių ant ratų, valčių.
- nuolatinis sausumo palaikymas:
 - sandėliuose, archyvuose, laboratorijose;
 - voniose, plovimo bei persirengimo patalpose ir t.

Naudojimas ne pagal paskirtį

Nestatykite įrenginio ant drėgno arba užtvindyto pagrindo. Nenaudokite įrenginio lauke. Nedėkite ant įrenginio, pvz., šlapių drabužių, norėdami juos išdžiovinti. Draudžiama atlikti savavališkus įrenginio konstrukcijos pakeitimus, primontavimus ir permontavimus.

Personalo kvalifikacija

Šį įrenginį naudojantys asmenys privalo:

- žinoti pavojus, kylančius dirbant su elektros prietaisais drėgnoje aplinkoje;
- imtis priemonių, skirtų apsaugoti nuo tiesioginio sąlyčio su srovę tiekiančiomis dalimis;
- būti perskaitę ir supratę naudojimo instrukciją, ypač skyrių „Sauga“.

Techninės priežiūros darbus, kuriems reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik specializuotoms įmonėms arba „TROTEC®“.

Liekamieji pavojai



Pavojus dėl elektros srovės!

Darbus prie elektrinių konstrukcinių dalių leidžiama atlikti tik įgaliotai specializuotai įmonei!



Pavojus dėl elektros srovės!

Prieš atlikdami bet kokius darbus prie įrenginio, iš tinklo lizdo ištraukite tinklo kištuką!



Atsargiai!

Norėdami nepažeisti įrenginio, niekada neekspluatuokite įrenginio be įstatyto oro filtro!



Pavojus!

Šis įrenginys gali kelti pavojus, jei jį netinkamai arba ne pagal paskirtį naudos neinstrukuoti asmenys! Atkreipkite dėmesį į personalo kvalifikaciją!

Elgsena avariniu atveju

1. Avariniu atveju atskirkite įrenginį nuo elektros srovės tiekimo.
2. Nejunkite sugedusio įrenginio prie tinklo jungties.

Transportavimas

Kad įrenginį būtų lengviau gabenti, ant jo yra rankena.

Prieš transportuodami, kaskart atkreipkite dėmesį į šias nuorodas:

1. Išjunkite įrenginį tinklo jungikliu (žr. skyrių „Valdymo elementai“).
2. Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio lizdo. Nenaudokite tinklo laido kaip nešti skirtos virvės!
3. Ištuštinkite kondensato indą. Atkreipkite dėmesį į lašantį kondensatą.

Baigę transportuoti, kaskart atkreipkite dėmesį į šias nuorodas:

1. baigę transportuoti, pastatykite įrenginį vertikaliajoje padėtyje.
2. Įjunkite įrenginį tik po vienos valandos!

Laikymas

Kai įrenginio nenaudojate, laikykite jį:


- sausoje vietoje,
- po stogu,
- vertikaliajoje padėtyje nuo dulkių ir saulės spindulių apsaugotoje vietoje,
- prireikus apsaugokite plastikine danga nuo prasiskverbiančių dulkių.
- Laikymo temperatūra atitinka skyriuje „Techniniai duomenys“ darbinės temperatūros diapazoną.

Valdymas

- Įjungus įrenginį, jis veiks automatiškai, kol jo neišjungs pripildyto kondensato indo plūdė.
- Kad įmontuotas jutiklis galėtų nustatyti teisingą oro drėgmę, ventiliatorius veikia nuolat tol, kol neišjungiamas įrenginys.
- Nepalikite atidarytų durų ir langų.

Įrengimas

Įrengdami įrenginį, atkreipkite dėmesį į minimalius atstumus iki sienų ir daiktų, kaip nurodyta skyriuje „Techniniai duomenys“.

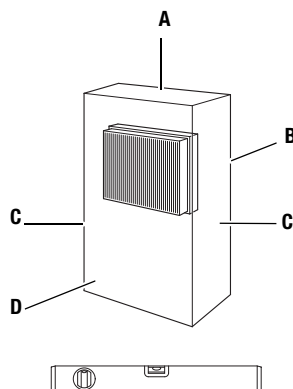

- Įrenkite įrenginį stabiliai ir horizontalioje padėtyje.
- Jei įmanoma, įrenkite įrenginį patalpos viduryje ir laikykitės atstumo iki šilumos šaltinių.
- Įrengdami įrenginį drėgnose srityse, pvz., skalbyklose, voniose arba pan., apsaugokite jį montavimo vietoje apsauginiu nuotėkio srovės įtaisu (RCD = Residual Current protective Device).
- Įsitinkinkite, kad laidų ilgintuvai išvynioti arba nuvynioti iki galo.

Nuorodos dėl sausinimo galios


Sausinimo galia priklauso nuo:

- patalpos ypatybių;
- patalpos temperatūros;
- santykinės oro drėgmės.

Kuo aukštesnė patalpos temperatūra ir santykinė oro drėgmė, tuo didesnė yra sausinimo galia.

Norint naudoti gyvenamosiose patalpose, pakanka maždaug 50–60 % santykinės oro drėgmės. Sandėliuose ir archyvuose oro drėgmė neturėtų viršyti maždaug 50 %.


Valdymo elementai

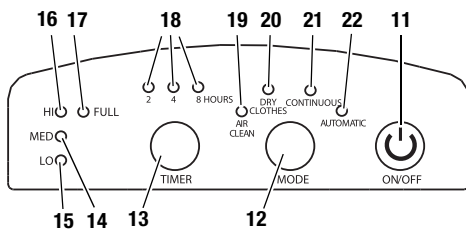

Nr.	Valdymo elementas
11	Tinklo jungiklis
12	Mygtukas „MODE“: Paspaudus mygtuką, darbo režimas kaskart pasikeičia taip: • Darbo režimas „Automatinis režimas“ („AUTOMATIC“) • Darbo režimas „Nuolatinis režimas“ („CONTINUOUS“) • Darbo režimas „Drabužių džiovinimas“ („DRY CLOTHES“) • Darbo režimas „Oro valymas“ („AIR CLEAN“) Atitinkama kontrolinė lemputė šviečia (žr. 19–22 poz.).
13	Mygtukas „TIMER“ Paspaudus mygtuką, kaskart pasikeičia likusi eksploatacavimo trukmė. Pasibaigus pasirinktai eksploatacavimo trukmei (2, 4 arba 8 valandoms), įrenginys išjungiamas. Atitinkama kontrolinė lemputė šviečia (žr. 18 poz.).
14	Oro drėgmės kontrolinė lemputė „MED“: šviečia, kai oro drėgmė yra nuo 60 % iki 70 %.
15	Oro drėgmės kontrolinė lemputė „LO“: šviečia, kai oro drėgmė yra maždaug 60 %.
16	Oro drėgmės kontrolinė lemputė „HI“: šviečia, kai oro drėgmė yra maždaug nuo 70 %.
17	Kondensato indo kontrolinė lemputė: šviečia, kai kondensato indas yra pilnas.
18	Kontrolinės lemputės „Eksploatacavimo trukmė“: atitinkamai šviečianti lemputė rodo pasirinktą eksploatacavimo trukmę.
19	Kontrolinė lemputė „Oro valymas“: šviečia, kai pasirinkamas darbo režimas „Oro valymas“.
20	Kontrolinė lemputė „Drabužių džiovinimas“: šviečia, kai pasirinkamas darbo režimas „Drabužių džiovinimas“.
21	Kontrolinė lemputė „Nuolatinis režimas“: šviečia, kai pasirinkamas darbo režimas „Nuolatinis režimas“.
22	Kontrolinė lemputė „Automatinis režimas“: šviečia, kai pasirinkamas darbo režimas „Automatinis režimas“.

Eksplotacijos pradžia

Oro filtro įstatymas

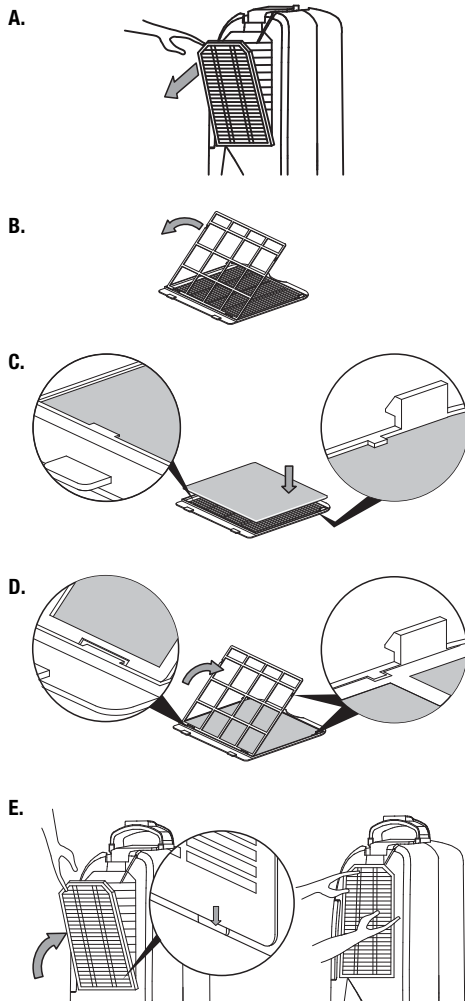

Eksplotavimo nuorodos

- Atidarykite bent vieną iš trijų oro išleidžiamųjų angų (2, 3, 8). Kitaip aktyvinama apsauga nuo perkaitimo ir išjungiamas įrenginys.
- Nutrūkus elektrosrovės tiekimui, paspauskite tinklo jungiklį (11), kad iš naujo paleistumėte oro sausinimą.
- Išjungę įrenginį, uždarykite visas atidarytas oro išleidžiamąsias angas ir sklendes.

Įrenginio įjungimas

1. Įsitikinkite, kad kondensato indas yra tuščias ir teisingai įdėtas. Kitaip įrenginys neveiks!
2. Įkiškite tinklo kištuką į tinkamai apsaugotą kištukinį tinklo lizdą.
3. Atidarykite viršutinę (2) ir (arba) šoninę (3) oro išleidžiamąją angą. Prireikus atidarykite nustatomą oro išleidimo sklendę (8).
4. Išjunkite įrenginį tinklo jungikliu (11).
5. Patikrinkite, ar kontrolinė lemputė „Automatinis režimas“ (22) šviečia raudonai. => **Įrenginys visada paleidžiamas automatinio režimu!**
6. Patikrinkite, ar kondensato indo kontrolinė lemputė (17) užgeso.
7. Paspauskite mygtuką „MODE“ (12) iš naujo, kad pasirinktumėte pageidaujamą darbo režimą. Atitinkama kontrolinė lemputė turi šviesti raudonai.

Darbo režimas „Automatinis režimas“

Šiuo darbo režimu oro sausinimas reguliuojamas automatiškai. Esant mažesnei nei maždaug 60 % santykinei oro drėgmei, įmontuotas higrostatas išjungia įrenginį. Ventilatorius veikia toliau, todėl oro drėgmė patalpoje tebematuojama ir prireikus įrenginys vėl įjungiamas.

Darbo režimas „Nuolatinis režimas“

Įrenginys sausina orą nuolat ir nepriklausomai nuo drėgmės kiekio. Aktyvius laikmatį, eksploatavimo trukmę galima nustatyti ties 2,4 arba 8 valandomis. Pasibaigus pasirinktai eksploatavimo trukmei, įrenginys išjungiamas.

Darbo režimas „Drabužių džiovinimas“

Šiuo darbo režimu greičiau išdžiovinama tekstilė (pvz., drabužiai, kilimai). Šis darbo režimas papildomai skirtas mažesniems kampams arba nišoms, kuriose pastatyti, pvz., drėgni batai, išdžiovininti.

Darbo režimas „Oro valymas“

Šiuo darbo režimu cirkuliuoja patalpos oras, kad patalpos ore būtų sumažintas, pvz., pūkelių, plaukų ir dulkių kiekis.

Eksploatavimo trukmės nustatymas

1. Norėdami nustatyti įrenginio eksploatavimo trukmę, paspauskite mygtuką „TIMER“ (13). Paspauskite mygtuką dar kartą, kol švies atitinkama pageidaujamos eksploatavimo trukmės (2, 4 arba 8 valandų) kontrolinė lemputė. Pasibaigus eksploatavimo trukmei, įrenginys išjungiamas automatiškai.
2. Norėdami išjungti šią funkciją, dar kartą paspauskite mygtuką „TIMER“ (13), kol visos kontrolinės lemputės „Eksploatavimo trukmė“ (18) užges.


Kondensato indo ištuštinimas

Pasiekus maks. kondensato indo pripildymo lygį arba netinkamai įstačius kondensato indą, kondensato indo kontrolinė lemputė (17) šviečia raudonai ir pakartotinai suskamba garso signalas.


A.




B.

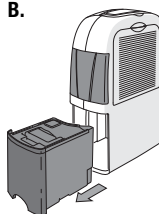







C.

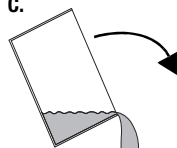

D.

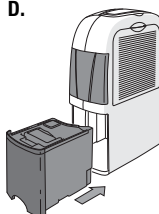

Eksplotavimas su žarna su kondensato jungtimi

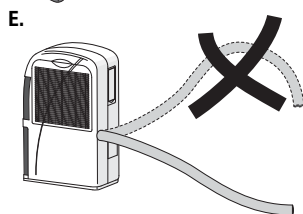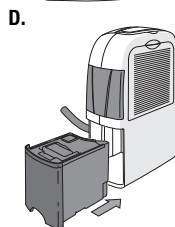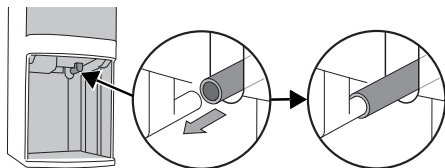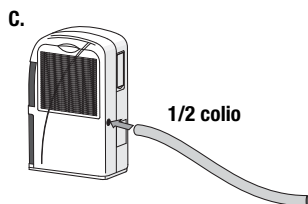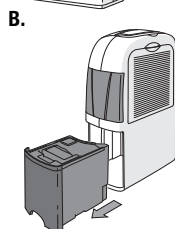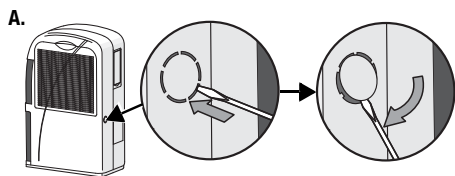

Eksplotavimo nutraukimas

1. Išjunkite įrenginį tinklo jungikliu (žr. skyrių „Valdymo elementai“).
2. Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.
3. Ištraukite tinklo kištuką iš kištukinio tinklo lizdo.
4. Ištuštinkite kondensato indą ir jį sausai iššluostykite švaria šluoste. Atkreipkite dėmesį į lašantį kondensatą.
5. Išvalykite įrenginį, ypač oro filtrą, kaip nurodyta skyriuje „Techninė priežiūra“.
6. Laikykitės įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Laikymas“.

Klaidos ir sutrikimai

Gamybos metu įrenginys buvo kelis kartus patikrintas, ar jis nepriekaištingai veikia. Tačiau, atsiradus sutrikimams, patikrinkite įrenginį pagal tolesnį sąrašą.

Įrenginys nepasileidžia:

- patikrinkite tinklo jungtį (230 V/1~ /50 Hz);
- patikrinkite tinklo kištuką, ar tinklo kištukas nepažeistas;
- paveskite elektrą patikrinti specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba „TROTEC®“.

Įrenginys veikia, tačiau kondensatas nesusidaro:

- patikrinkite kondensato indą, ar jis teisingoje padėtyje; patikrinkite kondensato indo pripildymo lygį, jei reikia, jį ištuštinkite. Kondensato indo kontrolinė lemputė neturi užsidegti;
- patikrinkite plūdę kondensato inde, ar ji švari. Prireikus išvalykite plūdę ir kondensato indą. Plūdė turi judėti;
- patikrinkite patalpos temperatūrą. Įrenginio darbo sritis yra nuo 5 iki 35 °C;
- įsitikinkite, kad santykinė oro drėgmė atitinka techninius duomenis (min. 49 %);
- patikrinkite nustatytą darbo režimą. Jis turi būti parinktas, atsižvelgiant į oro drėgmę įrengimo patalpoje. Prireikus kelis kartus paspauskite mygtuką „MODE“ (12), kol bus pasirinktas automatinis režimas (22);
- patikrinkite šoninėje (4) ir galinėje (10) oro išleidžiamosiose angose, ar nėra nešvarumų. Prireikus išvalykite arba pakeiskite oro filtrą (žr. skyrių „Techninė priežiūra“);
- patikrinkite kondensatoriaus išorę, ar nėra nešvarumų (žr. skyrių „Techninė priežiūra“). Paveskite nešvarų kondensatorių specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba „TROTEC®“.

Įrenginys garsiai veikia arba vibruoja, išbėga kondensatas:

- patikrinkite, ar įrenginys stovi tiesiai ir ant lygaus paviršiaus.

Įrenginys labai įkaista, garsiai veikia ir sumažėja jo galia:

- patikrinkite oro įleidžiamąsias angas ir oro filtrą, ar jos / jis nepažeistos (-as). Pašalinkite išorinius nešvarumus;
- patikrinkite įrenginio vidų ir ypač ventiliatorių, ventiliatoriaus korpusą, garintuvą ir kondensatorių iš išorės, ar nėra nešvarumų (žr. skyrių „Techninė priežiūra“). Paveskite nešvarų įrenginio vidų išvalyti specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba „TROTEC®“.

Jūsų įrenginys po patikrinimo blogai veikia?

Pristatykite įrenginį remontui į specializuotą šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonę arba į „TROTEC®“.

Techninė priežiūra

Techninės priežiūros intervalai

Techninės ir einamosios priežiūros intervalai	prieš pradėdant eksploatuoti	prireikus	ne rečiau nei kas 2 savaites	ne rečiau nei kas 4 savaites	ne rečiau nei kas 6 mėnesius	ne rečiau nei vieną kartą per metus
Kondensato indo ištuštinimas		X				
Išsiurbimo ir išpūtimo angų patikrinimas, ar jos švarios bei nėra svetimkūnių. Prireikus jų išvalymas	X					
Išorės valymas		X				X
Įrenginio vidaus apžiūrimoji kontrolė, ar jis švarus		X		X		
Išsiurbimo grotelių ir oro filtro patikrinimas, ar jos / jis švarios (-us) bei nėra svetimkūnių. Prireikus jų / jo išvalymas arba pakeitimas	X		X			
Oro filtro pakeitimas					X	
Patikrinimas, ar nėra pažeidimų	X					
Tvirtinimo varžtų patikrinimas		X				X
Bandomoji eiga						X

Techninės ir einamosios priežiūros protokolas

Įrenginio tipas: Įrenginio numeris:

Techninės ir einamosios priežiūros intervalai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Išsiurbimo ir išpūtimo angų patikrinimas, ar jos švarios bei nėra svetimkūnių. Prireikus jų išvalymas																
Išorės valymas																
Įrenginio vidaus apžiūrimoji kontrolė, ar jis švarus																
Išsiurbimo grotelių ir oro filtro patikrinimas, ar jos / jis švarios (-us) bei nėra svetimkūnių. Prireikus jų / jo išvalymas arba pakeitimas																
Oro filtro pakeitimas																
Patikrinimas, ar nėra pažeidimų																
Tvirtinimo varžtų patikrinimas																
Bandomoji eiga																
Pastabos:																

1. Data: Parašas:	2. Data: Parašas:	3. Data: Parašas:	4. Data: Parašas:
5. Data: Parašas:	6. Data: Parašas:	7. Data: Parašas:	8. Data: Parašas:
9. Data: Parašas:	10. Data: Parašas:	11. Data: Parašas:	12. Data: Parašas:
13. Data: Parašas:	14. Data: Parašas:	15. Data: Parašas:	16. Data: Parašas:

Darbai prieš techninės priežiūros pradžią


1. Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.
2. Prieš atlikdami bet kokius darbus, ištraukite tinklo kištuką!
3. Neišmontuokite kondensato indo plūdės.



Techninės priežiūros darbus, kuriems reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik specializuotoms įmonėms arba „TROTEC®“.


Įrenginio vidaus apžiūros kontrolė, ar jis švarus

1. Išmontuokite oro filtrą (žr. skyrių „Oro įleidžiamųjų angų ir oro filtro valymas“).
2. Pašvieskite kišeniniu žibintuvėliu į įrenginio angas.
3. Patikrinkite įrenginio vidų, ar jis švarus.
4. Kai pastebite storą dulkių sluoksnį, paveskite įrenginio vidų išvalyti specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba „TROTEC®“.
5. Vėl įdėkite oro filtrą.

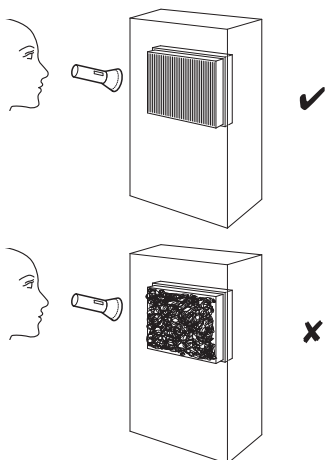


Korpuso ir kondensato indo valymas

1. Norėdami išvalyti, naudokite nesisipūkuojančią, minkštą šluostę.
2. Sudrėkinkite šluostę švariu vandeniu. Šluostei sudrėkinti nenaudokite purškalo, tirpiklių, valiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio arba šveitiklių.

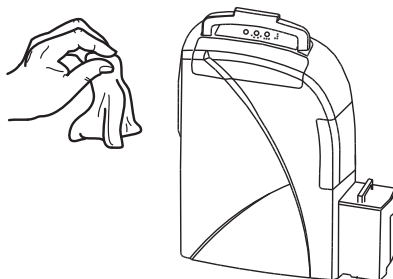

Oro įleidžiamųjų angų ir oro filtro valymas Galinė oro įleidžiamoji anga



A.

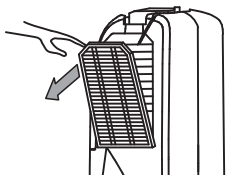


B.




C.

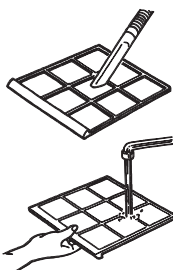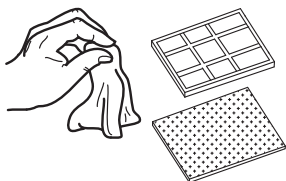


D.

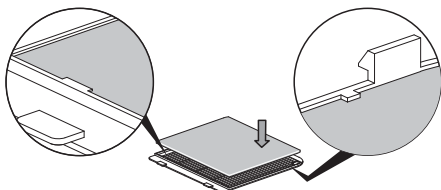

E.

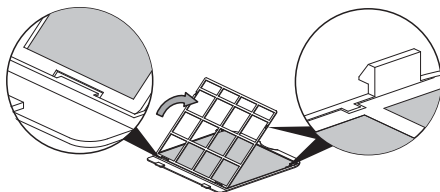

F.

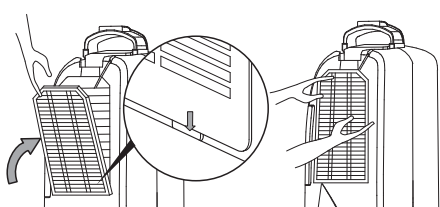


Atsargiai!



Įsitikinkite, kad oro filtras nesusidėvėjęs ir nepažeistas. Oro filtro kampai ir briaunos neturi būti deformuotos ir užapvalintos. Prieš pakartotinai naudodami oro filtrą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir sausas! Kad laiku pakeistumėte oro filtrą, atkreipkite dėmesį į skyrių „Techninės priežiūros intervalai“!

Šoninė oro įleidžiamoji anga


A.

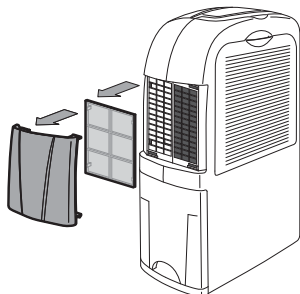

B.

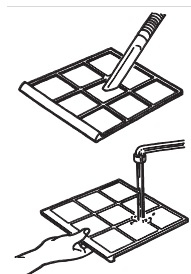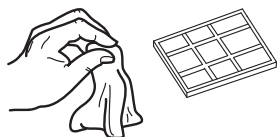


C.

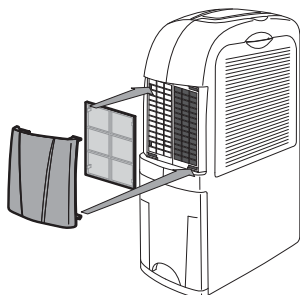

Atsargiai!

Prieš pakartotinai naudodami oro filtrą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir sausas!

Atsarginių dalių apžvalga ir atsarginių dalių sąrašas

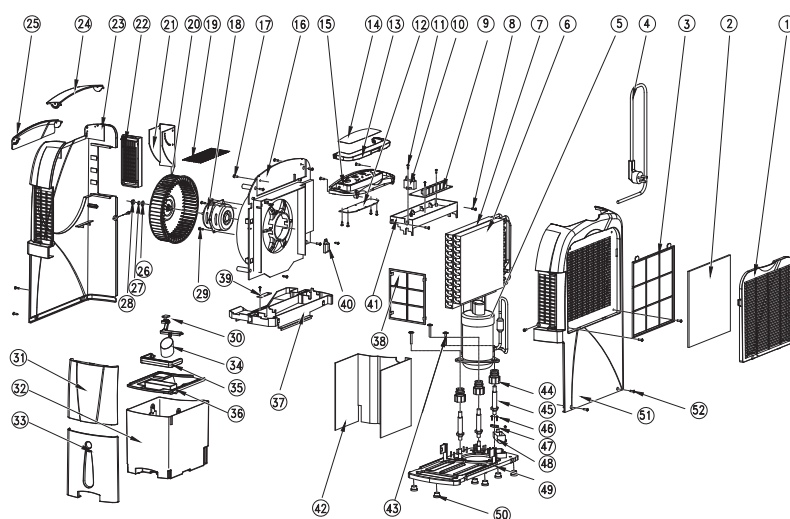

Nuoroda!
Atsarginių dalių pozicijų numeriai skiriasi nuo naudojimo instrukcijoje naudojamų konstrukcinių dalių pozicijų numerių.

Nr.	Atsarginė dalis
1	air inlet panel (side)
2	filter
3	air inlet grid (side)
4	power cable
5	compressor
6	evaporator
7	condenser
8	nut
9	PCB
10	motor capacitor
11	right part of case
12	control board
13	carry handle
14	control panel
15	top cover
16	fan case
17	nut
18	motor
19	metal grid
20	fan
21	side air outlet flap of case
22	side air outlet vent grid
23	right part of case
24	upper air outlet panel
25	right air outlet panel
26	cushion

Nr.	Atsarginė dalis
27	spring cushion
28	nut
29	screw
30	alnico
31	front air inlet panel
32	condensation tank
33	condensation tank panel
34	float
35	condensation tank handle
36	condensation tank cover
37	condensation tray
38	front air inlet filter
39	water level sensor
40	humidity sensor
41	electrical box
42	base frame
43	nut
44	rubber cushion for compressor
45	pump feet bolt
46	nut
47	press board for power cable
48	compressor capacitor
49	base
50	feet cushion
51	left part of case
52	nut

Utilizavimas

Elektroninės įrangos nemeskite į buitines atliekas. Europos Sąjungoje ją tinkamai utilizuokite pagal 2003 m. sausio 27 d. EUROPOS PARLAMENTO IR

TARYBOS direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Baigę naudoti šį įrenginį, utilizuokite jį pagal galiojančias įstatymų nuostatas.

Įrenginys eksploatuojamas su ekologišku ir ozonui neutraliu šaltnešiu (žr. skyrių „Techniniai duomenys“). Įrenginyje esantį šaltnešį / alyvų mišinį tinkamai utilizuokite pagal nacionalinius įstatymus.

Atitikties deklaracija

pagal EB Žemosios įtampos direktyvos 2006/95/EB III priedo B skirsnį ir EB direktyvą 2004/108/EB dėl elektromagnetinio suderinamumo.

Šiuo deklaruoju, kad oro sausintuvas TTK 70 S buvo suprojektuotas, sukonstruotas ir pagamintas, laikantis nurodytų EB direktyvų.

Taikyti darnieji standartai:

IEC 60335-1:2001/A2:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005

IEC 62233:2005

Gamintojas:

Trotec GmbH & Co. KG Telefonas: +49 2452 962-400

Grebbener Straße 7 Faksas: +49 2452 962-200

D-52525 Heinsberg El. paštas: info@trotec.de

Heinsbergas, 2012-04-19

Vadovas: Detlef von der Lieck

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com