

TTR 55 E

LT

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
ORO SAUSINTUVAS



 TROTEC

Turinys

Su naudojimo instrukcija susijusios pastabos.....	1
Sauga	1
Informacija apie įrenginį	3
Gabenimas ir laikymas.....	4
Montavimas ir įrengimas	5
Valdymas	6
Klaidos ir gedimai.....	8
Techninė priežiūra.....	9
Techninių duomenų priedas.....	13
Šalinimas	14

Su naudojimo instrukcija susijusios pastabos

Simboliai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis nurodo, kad dėl elektros įtampos kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



Įspėjimas

Signalinis žodis nurodo vidutinio rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas sunkus sužalojimas ar mirtis.



Perspėjimas

Signalinis žodis nurodo mažo rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.

Pranešimas

Signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau ne pavojus.



Informacija

Nurodymai su tokiu simboliu padeda greitai ir saugiai atlikti darbus.



Laikytis instrukcijos

Nurodymai su šiuo simboliu nurodo, kad reikia laikytis naudojimo instrukcijos.

Naujausią naudojimo instrukcijos versiją ir ES atitikties deklaraciją galite atsisiųsti spustelėję šį saitą:



TTR 55 E



<https://hub.trotec.com/?id=41255>

Sauga

Prieš pradėdami eksploatuoti / naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir visada laikykite instrukciją šalia įrengimo vietos arba prie įrenginio!



Įspėjimas

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.

Nesilaikant saugos nurodymų ir instrukcijų galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

Laikykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas ateičiai.

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar psichinių negalių arba mažai patirties ir (arba) žinių, gali naudoti šį įrenginį, kai yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti apie saugų įrenginio naudojimą ir supranta pavojus.

Vaikams negalima žaisti su įrenginiu. Vaikai negali valyti ar atlikti techninės priežiūros neprižiūrimi.

- Nenaudokite įrenginio potencialiai sprogiose patalpose.
- Nenaudokite įrenginio agresyvioje aplinkoje.
- Pastatykite įrenginį stačiai ir stabiliai.
- Po drėgnojo valymo palaukite, kol įrenginys nudžius. Nenaudokite jo šlapio.
- Nelieskite ir nevaldykite įrenginio drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės vandens srovės.
- Niekada į įrenginį neikiškite daiktų ar galūnių.
- Veikiančio įrenginio neuždenkite ir negabenkite.
- Nesisėskite ant įrenginio.
- Įrenginys nėra žaislas. Saugokite, kad vaikai ir gyvūnai nesiartintų prie šio įrenginio. Naudojant įrenginį, jį būtina prižiūrėti.
- Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar nepažeistas įrenginys, jo priedai ir jungiamosios dalys. Nenaudokite sugadintų įrenginių ar įrenginio dalių.

- Įsitikinkite, kad visi už įrenginio esantys elektros laidai apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., kuriuos gali padaryti gyvūnai). Niekada nenaudokite įrenginio, jei pažeistas elektros laidas arba tinklo jungtis!
- Elektros jungtis turi atitikti skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytus duomenis.
- Įkiškite tinklo kištuką į tinkamai apsaugotą kištukinį tinklo lizdą.
- Tinklo kabelio ilgintuvus pasirinkite atsižvelgdami į įrenginio prijungimo galią, laido ilgį ir naudojimo tikslą. Išvyniokite visą ilginamąjį laidą. Venkite elektros perkrovos.
- Prieš atlikdami įrenginio techninės priežiūros ar remonto darbus, ištraukite tinklo kabelį iš tinklo kištuko, suimdami už tinklo kištuko.
- Išjunkite įrenginį ir ištraukite tinklo kabelį iš kištukinio lizdo, kai nenaudojate įrenginio.
- Niekada nenaudokite įrenginio, jei nustatote, kad pažeisti tinklo kištukai ar kabeliai.
Jei šio įrenginio prijungimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintys darbuotojai, kad būtų išvengta kylančių pavojų.
Dėl pažeistų maitinimo laidų kyla rimtas pavojus sveikatai!
- Statydami įrenginį laikykitės skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytų minimalių atstumų iki sienų ir daiktų bei laikymo ir naudojimo sąlygų.
- Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos neužkimštos.
- Įsitikinkite, kad įsiurbimo pusėje nėra nešvarumų ir nepritvirtintų daiktų.
- Gabenkite įrenginį tik pastatytą stačiai, ištuštinę kondensato indą ir (arba) išleidimo žarną.
- Ištuštinkite prisipildžiusį kondensatą prieš pastatydami į laikymo vietą arba transportuodami. Negerkite. Jis yra pavojingas sveikatai.

Naudojimas pagal paskirtį

Įrenginį naudokite tik patalpos orui džiovinti ir sausinti, atsižvelgdami į techninius duomenis.

Naudojimu pagal paskirtį laikoma:

- sausinimas ir džiovinimas
 - gyvenamosiose, miegamosiose, dušo arba rūšių patalpose;
 - skalbyklose, vasarnamiuose, nameliuose ant ratų, laivuose;
- nuolatinis sausumo palaikymas
 - sandėliuose, archyvuose, laboratorijose, garažuose;
 - voniose, plovimo ir persirengimo patalpose ir t. t.

Naudojimas ne pagal paskirtį

- Nestatykite įrenginio ant drėgno arba užtvindyto pagrindo.
- Nedėkite ant įrenginio jokių daiktų, pvz., drabužių.
- Nenaudokite įrenginio lauke.
- Draudžiama atlikti savavališkus įrenginio konstrukcijos pakeitimus, pvz., montuoti papildomas detales ir permontuoti įrenginį.
- Draudžiama naudoti kitaip, nei nurodyta šioje instrukcijoje. Nesilaikant nustoja galioti garantija.

Naudotojų kvalifikacija

Šį įrenginį naudojančias asmenys privalo:

- žinoti pavojus, kylančius dirbant su elektros įrenginiais drėgnoje aplinkoje;
- būti perskaitę ir supratę naudojimo instrukciją, ypač skyrių „Sauga“.

Techninės priežiūros darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik specializuotoms šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonėms arba „Trotec“.

Liekamieji pavojai



Įspėjimas apie elektros įtampą

Su elektrinėmis konstrukcijų dalimis susijusius darbus gali atlikti tik įgaliotoji specializuota įmonė!



Įspėjimas apie elektros įtampą

Prieš atlikdami bet kokius darbus su įrenginiu, iš kištukinio lizdo ištraukite tinklo kištuką! Laikydami už tinklo kištuko, ištraukite maitinimo laidą iš kištukinio lizdo.



Įspėjimas

Neišmokytų asmenų netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas įrenginys gali kelti pavojų! Atkreipkite dėmesį į naudotojų kvalifikaciją!



Įspėjimas

Šis įrenginys ne žaislas ir neturi patekti vaikams į rankas.



Įspėjimas

Uždusimo pavojus!
Nepalikite pakuotės medžiagos be priežiūros. Vaikams ji gali kelti pavojų.

Pranešimas

Nenaudokite įrenginio, jei į jį neįdėtas oro filtras!
Nenaudojant oro filtro, įrenginio vidus labai užteršiamas, dėl to gali sumažėti galia ir įrenginys gali sugesti.

Kaip elgtis avarijos atveju

1. Išjunkite įrenginį.
2. Įvykus avarijai atjunkite įrenginį nuo elektros srovės tinklo. Laikydami už tinklo kištuko, ištraukite maitinimo laidą iš kištukinio lizdo.
3. Pakartotinai nejunkite sugedusio įrenginio į elektros tinklą.

Informacija apie įrenginį

Įrenginio aprašas

Įrenginys veikia adsorbcijos principu, prie jo yra jonizatorius, tyliai veikiantis ir techninės priežiūros nereikalaujantis ventiliatorius bei maitinimo kabelis su kištuku.

Visiškai automatinis valdymas ir kondensato indas (2) su integruota apsauga nuo perpildymo užtikrina veikimą be triukšų.

Drėgnas patalpos oras per oro įleidimo angą (3) patenka į ventiliatoriaus oro filtrą (1), kondensatorių ir už jo esantį adsorbcijos rotorių.


Į vidinį regeneracijos kontūrą oras patenka per šildymo elementą, nusašina adsorbcijos rotorių, tada drėgnas šiltas oras išleidžiamas per kondensatorių. Vėsesniame kondensatoriuje iš patalpos oro sugerama šiluma, oras atvėsinamas iki rasos taško temperatūros. Patalpos ore esantys vandens garai susikaupia kaip kondensatas.

Atsižvelgiant į patalpos oro temperatūrą ir santykinę oro drėgmę, susikondensavęs vanduo per įtaisytus nutekėjimo atvamzdžius nuolat laša į po jais esantį kondensato indą (2). Taip paruoštas sausesnis oras vėl sumaišomas su patalpos oru. Dėl nuolatinės patalpos oro cirkuliacijos įrenginyje santykinė oro drėgmė įrengimo patalpoje sumažinama iki nustatytos drėgmės reikšmės (45 % sant. dr.).

Kondensato inde (2) yra plūdė, prisipildžius kondensato indui ji mikrojungikliu nutraukia nusausinimo režimą. Įrenginys išsijungia skleidamas garso signalą (3 kartus), užsideda valdymo skydelyje (6) esanti kondensato indo kontrolinė lemputė (žr. skyrių „Valdymo elementai“). Ji užgęsta tik įstačius ištuštintą kondensato indą (2). Įrenginys grįžta į prieš tai pasirinktą darbo režimą.

Veikiant jonizacijos funkcijai susidaro neigiamo krūvio jonai, kurie aplinkos orą praturtina deguonies molekulėmis ir suriša ore esančias lakias medžiagas bei dulkes.

Įrenginio atvaizdas

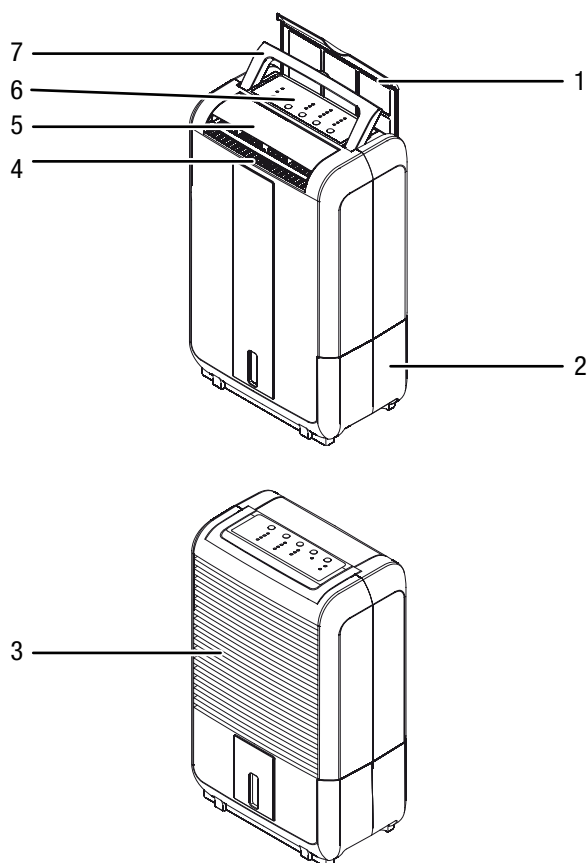

Nr.	Pavadinimas
1	Oro filtras
2	Kondensato indas
3	Oro įleidimo anga
4	Oro išleidimo anga
5	Oro nukreipimo sklendė
6	Valdymo skydelis
7	Rankena

Gabenimas ir laikymas

Pranešimas

Jei įrenginį laikysite arba transportuosite netinkamai, jis gali būti pažeistas.

Vadovaukitės įrenginio transportavimo ir laikymo informacija.

Gabenimas

Kad įrenginį būtų lengviau transportuoti, ant jo yra rankena.

Prieš gabendami kaskart atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus.

- Išjunkite įrenginį.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, suėmę už tinklo kištuko.
- Norėdami ištraukti kištuką, netempkite už tinklo laido.
- Iš įrenginio ir kondensato išleidimo žarnos išleiskite likusį kondensatą (žr. skyrių „Techninė priežiūra“).

Baigę transportuoti kaskart atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus.

- Baigę transportuoti pastatykite įrenginį vertikaliai.
- Prieš įjungdami įrenginį palikite jį vieną valandą pastovėti. Priešingu atveju įrenginys gali būti sugadintas ir neveikti. Garantija šiuo atveju netaikoma.

Laikymas

Prieš padėdami saugoti, kaskart atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus:

- Iš įrenginio ir kondensato išleidimo žarnos išleiskite likusį kondensatą (žr. skyrių „Techninė priežiūra“).
- Prieš padėdami saugoti, ištuštinkite ir išvalykite kondensato indą.

Nenaudojamą įrenginį laikykite šiomis sąlygomis:

- sausoje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje;
- pastatytą stačiai apsaugotoje nuo dulkių ir tiesioginių saulės spindulių vietoje;
- prireikus galima uždengti dangą, apsaugančią nuo dulkių;
- kad nepažeistumėte įrenginio, nedėkite ant jo jokių kitų įrenginių arba daiktų.

Montavimas ir įrengimas

Pakuotės turinys


- 1 įrenginys
- 1 oro filtras
- 1 instrukcija

Įrenginio išpakavimas

1. Atidarykite dėžę ir ištraukite įrenginį.
2. Nuimkite nuo įrenginio visas pakavimo medžiagas.
3. Visiškai nuvyniokite maitinimo kabelį. Žiūrėkite, kad maitinimo kabelis nebūtų pažeistas ir nepažeiskite jo nuvyniodami.

Naudojimo pradžia

Įrenginį pastatykite laikydamiesi skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytų minimalių atstumų iki sienų ir daiktų.

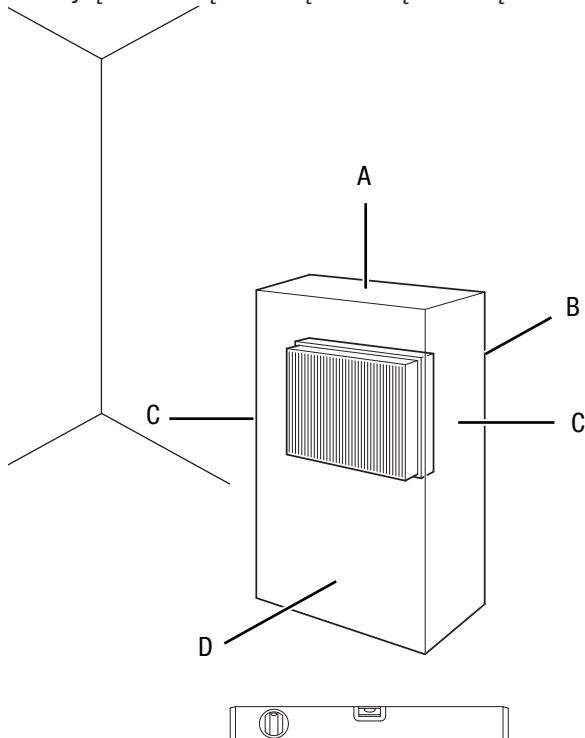

- Prieš pradėdami naudoti įrenginį po pertraukos, patikrinkite maitinimo kabelį. Iškilus abejonių, ar įrenginys tinkamos būklės, susisiekite su techninės priežiūros atstovu.
- Pastatykite įrenginį stačiai ir stabiliai.
- Tiesdami tinklo laidą ir kitus elektros kabelius, pasirūpinkite, kad už jų niekas neužkliūtų, ypač statydami įrenginį patalpos viduryje. Naudokite apsauginius kabelių tiltelius.
- Įsitikinkite, kad laidų ilgintuvai išvynioti iki galo.
- Statydami įrenginį laikykitės pakankamo atstumo nuo šilumos šaltinių.

- Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti daiktai netrukdo oro srautui.
- Montuodami įrenginį, ypač drėgnose vietose, apsaugokite apsauginiu nuotėkio srovės įtaisą (apsauginiu nuotėkio srovės jungikliu).

Pastabos dėl sausinimo galios

Sausinimo galia skiriasi atsižvelgiant į:

- patalpos ypatybės,
- patalpos temperatūrą,
- santykinę oro drėgmę.

Kuo aukštesnė patalpos temperatūra ir santykinė oro drėgmė, tuo didesnė sausinimo galia.

Gyvenamosiose patalpose pakanka maždaug 50–60 % santykinės oro drėgmės. Sandėliuose ir archyvuose oro drėgmė neturėtų viršyti maždaug 50 %.


Oro filtro įstatymas

Pranešimas

Nenaudokite įrenginio, jei į jį neįdėtas oro filtras!

Nenaudojant oro filtro, įrenginio vidus labai užteršiamas, dėl to gali sumažėti galia ir įrenginys gali sugesti.

- Prieš įjungdami įsitikinkite, kad oro filtras įstatytas.

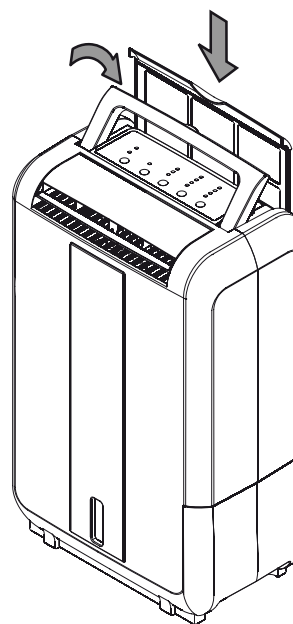

Kondensato indo įstatymas

- Įsitikinkite, kad tinkamai įstatyta kondensato indo plūdė.
- Įsitikinkite, kad kondensato indas yra tuščias ir tinkamai įdėtas.


Maitinimo laido prijungimas

- Įkiškite tinklo kištuką į tinkamai apsaugotą kištukinį lizdą.

Valdymas

- Įjungtas įrenginys veikia automatiškai, kol jo neišjungia pripildyto kondensato indo plūdė.
- Nepalikite atidarytų durų ir langų.

Valdymo elementai

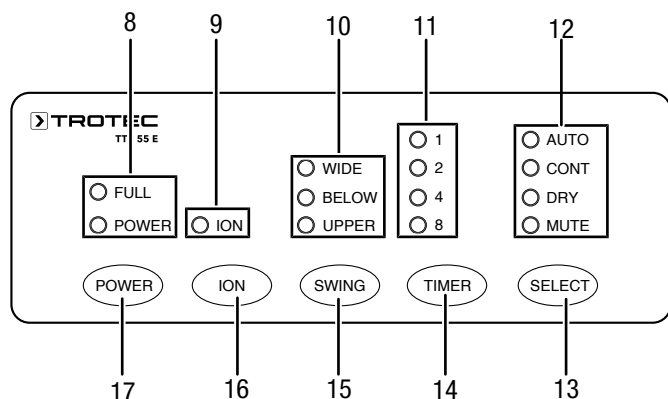

Nr.	Valdymo elementas
8	FULL: kondensato indo kontrolinė lemputė; šviečia, kai kondensato indas yra pilnas. POWER: šviečia, kai įrenginys yra įjungtas.
9	ION: šviečia, kai įjungtas jonizavimo režimas.
10	WIDE: šviečia, kai oro nukreipimo sklendė iki galo pasukta iš apačios į viršų. BELOW: šviečia, kai oro nukreipimo sklendė pasukta tik apatiniame kampe. UPPER: šviečia, kai oro nukreipimo sklendė pasukta tik viršutiniame kampe.
11	Vienas indikatorių šviečia, kai mygtuku TIMER nustatytas išsijungimo laikas (1 – viena valanda, 2 – dvi valandos, 4 – keturios valandos, 8 – aštuonios valandos).
12	Šviečia atitinkamas pasirinkto darbo režimo indikatorius. AUTO: normalusis režimas CONT: nuolatinio veikimo režimas DRY: taupymo režimas MUTE: tylaus veikimo režimas
13	Mygtukas, skirtas darbo režimui pasirinkti
14	Mygtukas, skirtas išjungimo laikmačiui įjungti ir nustatyti
15	Mygtukas, skirtas oro nukreipimo sklendei nustatyti
16	Mygtukas, skirtas jonizavimo funkcijai įjungti
17	Mygtukas POWER; juo įjungiamas ir išjungiamas įrenginys.

Įrenginio įjungimas

Įrengę ir parengę įrenginį naudoti, kaip aprašyta skyriuje „Naudojimo pradžia“, galite jį įjungti.

1. Paspauskite mygtuką POWER (17).
2. Patikrinkite, ar užgeso kondensato indo kontrolinė lemputė (8).
3. Mygtuku (13) pasirinkite pageidaujamą darbo režimą.



Informacija

Jei per 24 valandas nepasiekama oro drėgnumo nuostačio vertė, įrenginys automatiškai išsijungia, nepaisant to, koks darbo režimas įjungtas. Įrenginys išsijungia ir tada, kai nuostačio vertė pasiekama ir tokia išlieka kurį laiką, bet šildytuvas buvo nepakankamai atvėšęs. Pasiekus nuostačio vertę, turi praeiti tam tikras laiko tarpas (apie 6 min.), kad šildytuvas atvėstų. Įrenginys gali veikti ir ištisas savaites, jei nuostačio vertė pasiekama per 24 valandas ir šildytuvui visada užtenka laiko atvėsti.

Normalusis režimas (AUTO)

Įrenginys sausinimo galią reguliuoja pagal patalpos drėgnumą ir ventiliatoriaus pakopą.

- Kai patalpos drėgnumas viršija 70 %, šildymas ir ventiliatorius veikia aukščiausia pakopa.
- Jei patalpos oro drėgnumas nuo 50 % iki 70 %, šildymas veikia žemiausia pakopa, o ventiliatorius – vidutine.
- Jei patalpos oro drėgnumas mažesnis nei 50 %, šildymas išjungtas, o ventiliatorius veikia žemiausia pakopa.

Normalųjį režimą įjungsitė atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Mygtuką, skirtą darbo režimui pasirinkti (13), spauskite keletą kartų, kol užsidegs kontrolinė lemputė AUTO (12).

Nuolatinio veikimo režimas (CONT)

Nuolatinio režimu dirbdamas įrenginys sausina orą nuolat ir nepriklausomai nuo drėgmės kiekio. Ši speciali funkcija optimizuoja skalbinių džiovavimo procesą, nuolat eksploatuojant oro sausintuvą visa galia.

Nuolatinis režimas įjungsite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Mygtuką, skirtą darbo režimui pasirinkti (13), spauskite keletą kartų, kol užsidegs kontrolinė lemputė CONT (12).

Taupymo režimas (DRY)

Veikiant taupymo režimui, įrenginys eksploatuojamas nustačius žemiausią šildymo pakopą. Ventilatorius sukasi vidutiniu greičiu. Taip sumažinamos energijos sąnaudos.

Taupymo režimą įjungsite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Mygtuką, skirtą darbo režimui pasirinkti (13), spauskite keletą kartų, kol užsidegs kontrolinė lemputė DRY (12).

Tylaus veikimo režimas (MUTE)

Veikiant tylaus veikimo režimui, įrenginys eksploatuojamas nustačius žemiausią šildymo pakopą. Ventilatorius sukasi mažiausiu greičiu.

Tylaus veikimo režimą įjungsite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Mygtuką, skirtą darbo režimui pasirinkti (13), spauskite keletą kartų, kol užsidegs kontrolinė lemputė MUTE (12).

Jonizavimo funkcija (ION)

Įjungus jonizavimo funkciją jonų generatorius gamina neigiamo krūvio jonus. Šie jonai aplinkos orą praturtina deguonies molekulėmis ir suriša ore esančias lakias medžiagas bei dulkes. Taip išvalomas aplinkos oras, dėl to pagerėja žmonių savijauta.

Jonizavimo funkciją įjungsite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Mygtuką, skirtą jonizavimo generatoriui įjungti (16), spauskite keletą kartų, kol užsidegs kontrolinė lemputė ION (9).

Išjungimo laikmatis

Naudokite išjungimo laikmatį, kad įrenginys automatiškai išsijungtų po nustatyto laiko (1, 2, 4 ar 8 valandų).

Išjungimo laikmatį įjungsite atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Mygtuką (14) spauskite keletą kartų, kol užsidegs viena iš kontrolinių lempučių (11) ir bus parodytas nustatytas išjungimo laikas valandomis.
2. Siekdami laikmatį išjungti, paspauskite mygtuką (14) dar kartą.

Naudojimo pabaiga



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Palaukite apie 2 minutes.
 - Dėl inercinio vidinių komponentų judėjimo įrenginys visiškai išsijungia tik po maždaug 2 minučių.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, suėmę už tinklo kištuko.
- Prireikus ištuštinkite kondensato indą.
- Valykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Laikymas“.

Klaidos ir gedimai

Gaminant įrenginį, kelis kartus tikrinta, ar jis veikia nepriekaištingai. Vis dėlto atsiradus gedimų, patikrinkite įrenginį pagal toliau pateiktą sąrašą.

Nepavyksta paleisti įrenginio?

- Patikrinkite tinklo jungtį.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir kištukas.
- Patikrinkite tinklo apsaugą įrengimo vietoje.
- Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas kondensato indas.
- Patikrinkite patalpos temperatūrą. Atkreipkite dėmesį į techniniuose duomenyse nurodytą leidžiamą įrenginio darbinį diapazoną.
- Prieš iš naujo įjungdami įrenginį, palaukite 10 minučių. Jeigu įrenginys neįsijungia, kreipkitės į specializuotą įmonę arba „Trotec“, kad būtų patikrinta elektros sistema.

Įrenginys veikia, bet nesikaupia kondensatas?

- Patikrinkite, ar neužteršta kondensato inde esanti plūdė. Prireikus išvalykite kondensato indą. Plūdė turi judėti.
- Patikrinkite patalpos temperatūrą. Atkreipkite dėmesį į techniniuose duomenyse nurodytą leidžiamą įrenginio darbinį diapazoną.
- Įsitikinkite, kad santykinis patalpos oro drėgnumas atitinka techninius duomenis.
- Patikrinkite pasirinktą pageidaujamą oro drėgmę. Oro drėgmė įrengimo patalpoje turi viršyti pasirinktą diapazoną. Jei reikia, mygtuku (13) pasirinkite kitą darbo režimą.
- Patikrinkite, ar neužterštas oro filtras. Prireikus oro filtrą išvalykite arba pakeiskite.
- Patikrinkite, ar kondensatoriaus išorėje nėra nešvarumų (žr. skyrių „Techninė priežiūra“). Užterštą kondensatorių paveskite išvalyti specializuotai įmonei arba „Trotec“.

Įrenginys veikia garsiai ir (arba) vibruoja:

- Patikrinkite, ar įrenginys pastatytas vertikaliai ir tvirtai.

Išbėga kondensatas:

- Patikrinkite, ar įrenginys sandarus.

Įrenginys labai įkaista, garsiai veikia ir sumažėja jo galia:

- Patikrinkite, ar nepažeistos oro įleidimo angos ir oro filtras. Nuvalykite išorinius nešvarumus.
- Patikrinkite, ar įrenginio išorėje nėra nešvarumų (žr. skyrių „Techninė priežiūra“). Nešvarų įrenginio vidų paveskite išvalyti specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba „Trotec“.

Pranešimas

Po visų techninės priežiūros ir remonto darbų palaukite mažiausiai 3 minutes. Tik tada vėl įjunkite įrenginį.

Ar ir patikrintas įrenginys veikia netinkamai?

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Jei reikia, pristatykite įrenginį remontuoti į specializuotą šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonę arba į Trotec.

Pranešimas

Saugumo sumetimais įrenginys automatiškai išsijungia po 24 valandų.

Techninė priežiūra

Techninės priežiūros intervalai

Techninės ir einamosios priežiūros intervalai	Kaskart prieš pradėdant naudoti	Prireikus	Bent kas 2 savaites	Bent kas 4 savaites	Bent kas 6 mėnesius	Bent kartą per metus
Kondensato indo ir išleidimo žarnos ištuštinimas		X				
Patikrinimas, ar neužterštos įsiurbimo ir išpūtimo angos ir ar jose nėra svetimkūnių, prireikus jų valymas	X			X		
Išorės valymas		X				X
Apžiūra, ar neužterštas įrenginio vidus		X				X
Patikrinimas, ar neužterštas oro filtras ir ar jame nėra svetimkūnių, prireikus valymas arba pakeitimas	X		X			
Oro filtro keitimas					X	
Patikrinimas, ar nėra pažeidimų	X					
Tvirtinimo varžtų patikrinimas		X				X
Bandomasis paleidimas						X

Techninės ir einamosios priežiūros protokolas

Įrenginio tipas

Įrenginio numeris

Techninės ir einamosios priežiūros intervalai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kondensato indo ir išleidimo žarnos ištuštinimas																
Patikrinimas, ar neužterštos įsiurbimo ir išpūtimo angos ir ar jose nėra svetimkūnių, prireikus jų valymas																
Išorės valymas																
Apžiūra, ar neužterštas įrenginio vidus																
Patikrinimas, ar neužterštas oro filtras ir ar jame nėra svetimkūnių, prireikus valymas arba pakeitimas																
Oro filtro keitimas																
Patikrinimas, ar nėra pažeidimų																
Tvirtinimo varžtų patikrinimas																
Bandomasis paleidimas																
Pastabos:																

1. Data Parašas	2. Data Parašas	3. Data Parašas	4. Data Parašas
5. Data Parašas	6. Data Parašas	7. Data Parašas	8. Data Parašas
9. Data Parašas	10. Data Parašas	11. Data Parašas	12. Data Parašas
13. Data Parašas	14. Data Parašas	15. Data Parašas	16. Data Parašas

Prieš atliekant techninę priežiūrą



Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, suėmę už tinklo kištuko.
- Palaukite, kol įrenginys visiškai atvės.



Įspėjimas apie elektros įtampą


Darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms įmonėms arba „Trotec“.

Korpuso valymas

Nuvalykite korpusą drėgna, minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste. Saugokite, kad į korpuso vidų nepatektų drėgmės. Saugokite, kad į elektrinius elementus nepatektų drėgmės. Šluostei sudrėkinti nenaudokite agresyvių valymo priemonių, pavyzdžiui, valymo puršiklių, tirpiklių, valiklių, kuriuose yra alkoholio, arba šveitiklių.

Apžiūra, ar nesusitėpė įrenginio vidus

1. Išimkite oro filtrą.
2. Pašvieskite kišeniniu žibintuvėliu į įrenginio angas.
3. Patikrinkite, ar nesusitėpė įrenginio vidus.
4. Jei matote storą dulkių sluoksnį, įrenginio vidų paveskite išvalyti specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba „Trotec“.
5. Vėl įdėkite oro filtrą.

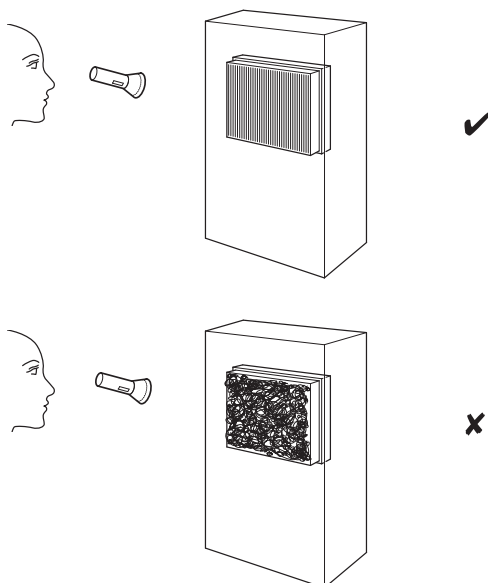


Oro filtro valymas

Pranešimas


Įsitikinkite, kad oro filtras nesusidėvėjęs ir nepažeistas. Oro filtro kampų ir briaunų negalima deformuoti arba užapvalinti. Prieš pakartotinai naudodami oro filtrą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir sausas!

Kai oro filtras užterštas, jį reikia nuvalyti. Tai galima pastebėti, pvz., sumažėjus galiai (žr. skyrių „Klaidos ir gedimai“).

1. Išimkite oro filtrą iš įrenginio.

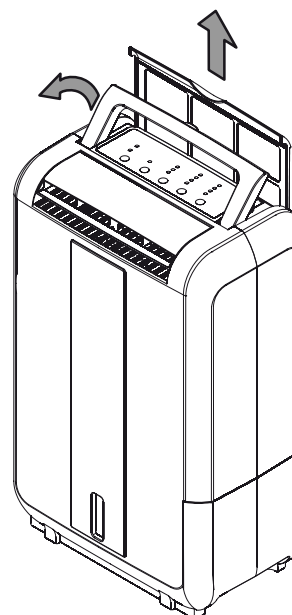


2. Nuvalykite filtrą minkšta, pūkų nepaliekančia, lengvai sudrėkinta šluoste. Jeigu filtras stipriai užsiteršęs, nuplaukite jį šiltu vandeniu, sumaišytu su neutralia valymo priemone.

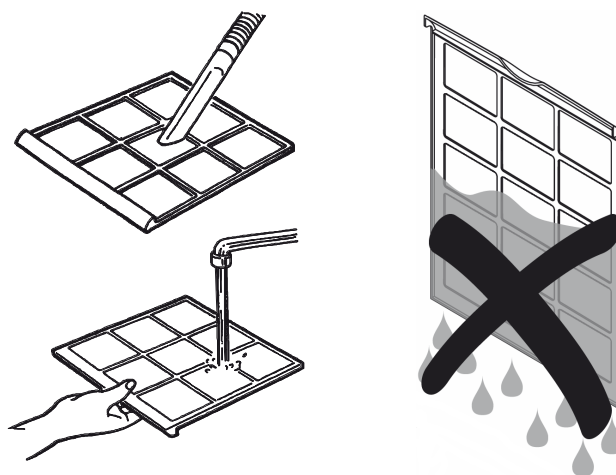

3. Palaukite, kol filtras visiškai išdžius. Nedėkite šlapio filtro į įrenginį!


4. Vėl įdėkite oro filtrą į įrenginį.

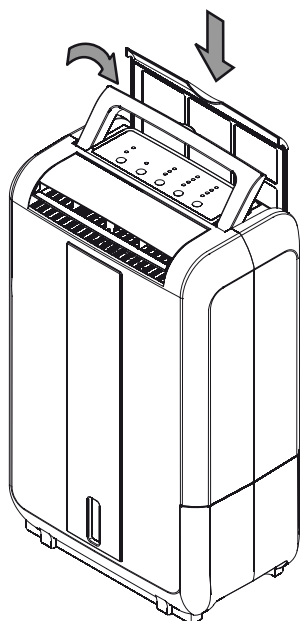


Kondensato indo ištuštinimas

Jei kondensato indas pilnas arba netinkamai įdėtas, šviečia indikatorius FULL (8). Kompresorius ir ventiliatorius išsijungia.


1. Išimkite kondensato indą iš įrenginio.

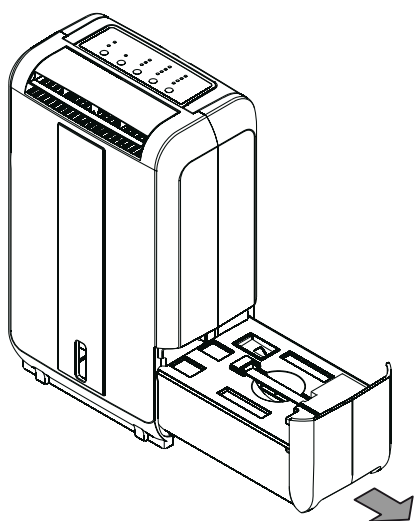


2. Nuimkite kondensato indo dangtį.

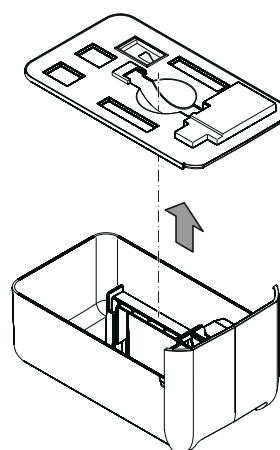


3. Ištuštinkite kondensato indą į kanalizaciją ar kriauklę.

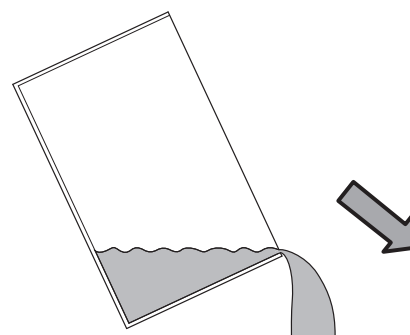

4. Išplaukite kondensato indą švariu vandeniu. Reguliariai valykite kondensato indą švelniomis valymo priemonėmis (nenaudokite jokių ploviklių!).
5. Vėl uždenkite kondensato indą.

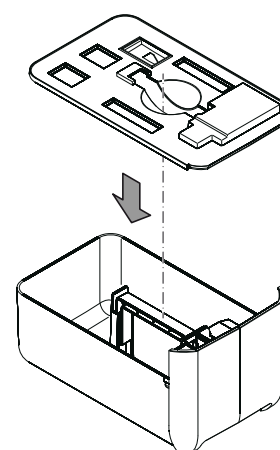

6. Vėl įdėkite kondensato indą į įrenginį.
Įdėdami ar išimdami kondensato indą nepažeiskite plūdės.
Užtikrinkite, kad plūdė būtų tinkamoje padėtyje.
Užtikrinkite, kad kondensato indas būtų įdėtas tinkamai,
kitaip negalėsite įjungti įrenginio.

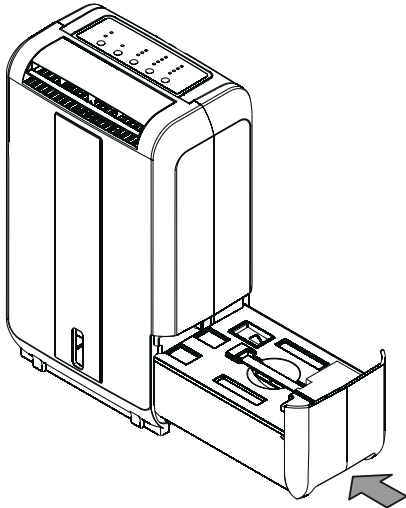

Veiksmai po techninės priežiūros

Norite toliau naudoti įrenginį?

- Prieš įjungdami įrenginį palikite jį vieną valandą pastovėti. Priešingu atveju įrenginys gali būti sugadintas ir neveikti. Garantija šiuo atveju netaikoma.
- Įjunkite įrenginį, įkišdami tinklo kištuką į tinklo kištukinį lizdą.

Įrenginio nenaudosite ilgą laiką?


- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Laikymas“.

Techninių duomenų priedas

Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Maks. sausinimo galia	8,7 l / 24 h
Darbinė temperatūra	nuo 1 °C iki 35 °C
Darbinis diapazonas	nuo 45 % iki 100 % sant. drėgn.
Oro srautas	160 m ³ /h
Tinklo jungtis	230 V / 50 Hz
Naudojamoji galia	0,6 kW
Saugiklis montavimo vietoje	10 A
Kondensato indo pripildymo talpa	2,8 l
Svoris	6,5 kg
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	300 x 180 x 480 mm
Minimalus atstumas iki sienų ir daiktų	A: viršuje 60 cm B: gale 40 cm C: šone 40 cm D: priekyje 40 cm
Garso slėgio lygis LpA (1 m; pagal DIN 45635-01-KL3)	54 dB(A)

Elektrinė schema

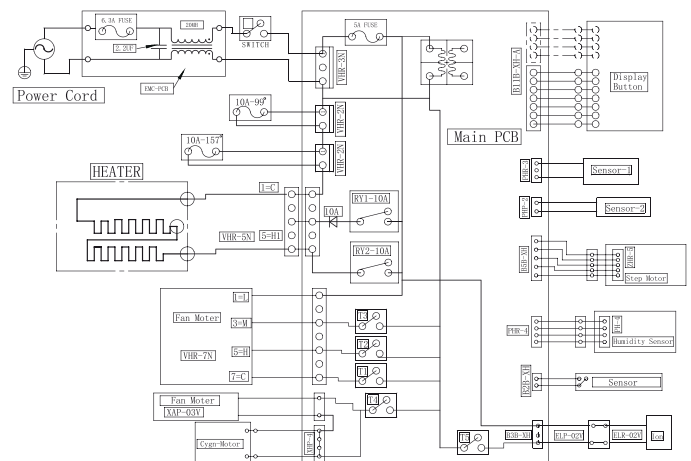

Šalinimas



Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis ant seno elektrinio ar elektroninio įrenginio simbolizuoja, kad, pasibaigus jo eksploatavimo trukmei, jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jūsų kaimynystėje yra nemokamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietos. Adresus galite sužinoti savo miesto arba komunalinėje valdyboje. Informaciją apie kitas, mūsų sukurtas grąžinimo galimybes galite rasti mūsų tinklalapyje www.trotec24.com.

Atskirai rūšiuojant pasenusią elektros ir elektroninę įrangą, senus įrenginius galima pakartotinai panaudoti, perdirbti jų medžiagas ar kitaip panaudoti, be to, utilizuojant įrenginiuose galimai esančias pavojingas medžiagas, išvengiama neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com